

Instructivo de instalación


Paso 1. Preinstalación

La persiana de malla exterior se puede instalar dentro o fuera del marco de la ventana.

Determine la ubicación donde se montará la persiana y asegúrese de que no haya obstrucciones (por ejemplo, manijas, cerraduras, marco, etc.) que puedan interferir con la persiana cuando se baje.

La manivela, que se utiliza para subir y bajar la persiana exterior, se encuentra en el lado derecho.

Siga el Paso 5, si necesita una operación de manivela en el lado izquierdo.

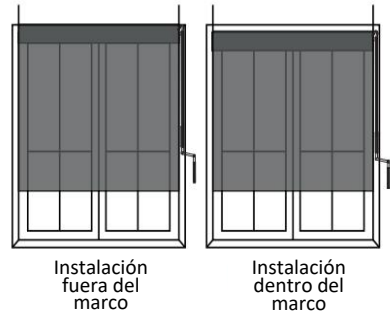

Paso 2. Instalación del soporte

La persiana enrollable para exteriores incluye todos los accesorios para su instalación: 4 rawplug y tornillos, 1 soporte de extremo con pasador y 1 soporte de extremo de enrollado.

El soporte de extremo con pasador y el soporte de extremo de enrollado deberán colocarse en la posición adecuada.

Para cada soporte, marque los puntos que se perforarán previamente con orificios guía. Para tornillos o para montaje en mampostería, use una broca de 5 mm para instalar tacos de pared.




Paso 3. Instalación de la persiana

Inserte el extremo del tubo que tiene un orificio en el soporte enrollador.

Luego, en el extremo opuesto, deslice el botón metálico del tubo de la persiana por la ranura del pasador del soporte haciendo presión hasta que escuche un click.

Si su persiana enrollable se mueve de lado a lado o está demasiado apretada, deberá ajustar los soportes para lograr el ajuste perfecto.

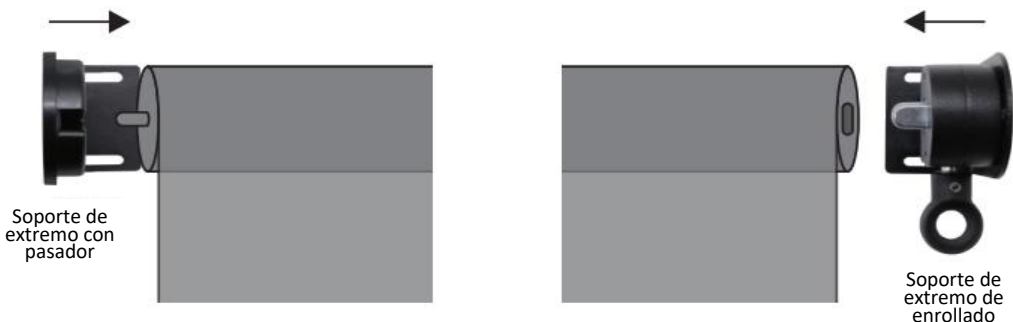

Paso 4. Ajuste final

Manivela manual: enganche el mango de la manivela manual en el ojal de la bobinadora del soporte derecho. La persiana ahora se puede enrollar hacia arriba o hacia abajo girando la manivela.

Lazos de sujeción: la persiana enrollable para exteriores incluye 2 cuerdas de fijación y 2 soportes sujetadores, para asegurar la parte inferior de ambos extremos de la persiana. Enrolle el cordón de fijación a través del extremo de la persiana y vuelva a través de sí mismo para asegurarlo a la persiana. Repite en el extremo opuesto.

Soportes sujetadores: instale los soportes sujetadores debajo de la persiana a una distancia para formar una conexión rígida entre el cordón de fijación y el soporte sujetador. Haga clic en el extremo de la bola del cordón de fijación en el soporte sujetador para asegurar su persiana de malla cuando se enrolla hacia abajo

Nota: Durante condiciones de viento, su persiana enrollable exterior no debe usarse y mantenerse en una posición enrollada



Paso 5. Cambiar el sistema de enrollado al lado izquierdo (opcional)



Posición original,
Fijación a pared,
enrollado a la derecha.



Fijación a pared
enrollado izquierdo.



Fijación a techo
enrollado izquierdo.



Fijación a techo
enrollado derecho