





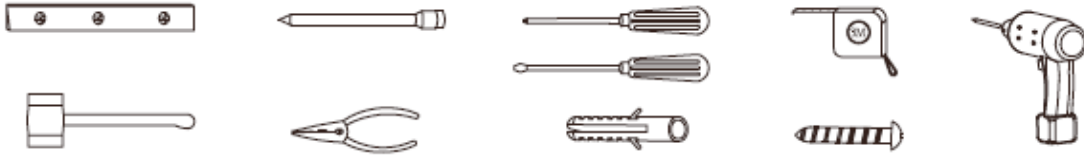

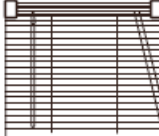


PASOS DE INSTALACION 25mm PVC Mini Blind

Herramientas para la Instalación: Nivel. Lápiz. Cinta métrica metálica, destornillador de punta y de estrías. Martillo de plástico o madera. Ramplug verde o azul. Tornillo 1 1/4". Pinza. Taladro.



Producto y accesorios incluidos:

REF	Descripción	Ilustración	Cantidad/Medida			
			80x160	100x160	120x160	140x160
A	Persiana 25mm MINI BLIND		1	1	1	1
B	Soportes		2	2	2	2
C	Soporte central		0	0	1	1
D	Tornillos 3,5x18mm Tornillos 3x12mm Tornillos 3x9mm		15	15	15	15
			2	2	2	2
			2	2	2	2
E	Contraviento		2	2	2	2
F	Sistema de agarre de cordón		1	1	1	1

ADVERTENCIA




Las cuerdas y cadenas pueden enredarse alrededor del cuello de un niño y **ESTRANGULARLO**.

- Mantenga siempre las cadenas y cuerdas fuera del alcance de los niños.
- Mueva los muebles, cunas o camas lejos de las cuerdas y cadenas.

Instalación PVC 25mm Mini Blind


- Determine si los soportes se instalarán a techo o a pared
- Retire la tapa bloqueadora de cada soporte deslizándola
- Alinee los soportes y marque con un lápiz los puntos donde perforará con el taladro.

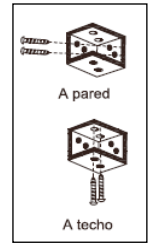


Nota: Las persianas con ancho mayor a 100cm, incluyen un soporte central.



- Inserte el cabezal en los soportes
- Deslice la tapa para bloquear el cabezal en ambos extremos
- Asegúrese de que la persiana quede bien sujeta a los soportes

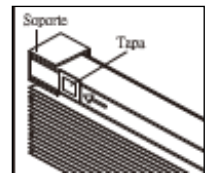


- Fije el contraviento en la pared con los tornillos incluidos y asegure el riel inferior de la persiana.
- Mantenga el riel inferior de la persiana asegurado en el sujetador mientras no necesite elevar la persiana o tenga la ventana abierta. Esto evitará daños a las persianas debido al movimiento causado por el viento.

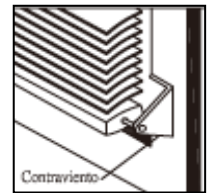


MANEJO

- Antes de subir o bajar la persiana gire el bastón hasta que todas las láminas queden abiertas

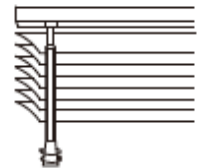

- Para bajar la persiana, tome el cordón y llévelo hacia la izquierda dejándolo deslizar hasta alcanzar la altura requerida

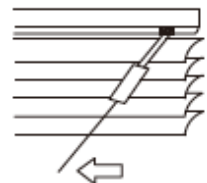

- Retorne el cordón en la posición vertical logrando que el freno actúe manteniendo la persiana en la altura deseada.



- Para subir la persiana, hale el cordón hacia la derecha

